

Notice de montage

Ref. 101704 : Boîtier de direction Someca

Votre boîtier de direction vous est livré partiellement démonté afin que vous puissiez vérifier le calage correct de la vis sans fin. Nous vous remercions de bien vouloir suivre les étapes suivantes afin d'éviter des désagréments.

1ère étape

Assurez-vous que les roues du tracteur soient droites, idéalement levez et calez le tracteur afin de pouvoir manoeuvrer plus facilement la direction.

2ème étape

Positionnez le boîtier en respectant les marques de calage présentes sur la carcasse et sur la noix de direction ainsi qu'au volant, elles doivent coïncider exactement.

3ème étape

Montez la bielle pendante de manière à pouvoir la connecter sans forcer sur la barre de direction, serrez légèrement les écrous.

4ème étape

Positionnez le volant sans serrer et vérifiez en tournant ce dernier à gauche puis à droite que, lorsque les roues viennent en butée sur le train avant, la vis sans fin est toujours en prise avec la noix de direction et, de ce fait continue à fonctionner dans l'autre sens. Si ce n'est pas le cas veuillez vérifier l'état de l'arrêt de direction du train avant, il convient peut-être de le rallonger s'il est abîmé.

5ème étape

Fermez la trappe de visite avec le joint prévu à cet effet, serrez correctement avec une clé de 13 les vis, vérifiez le serrage des 4 vis de la trappe de visite inférieure, serrez la vis de la bielle pendante fermement afin d'éviter le moindre jeu, serrez la rotule de la barre de direction sur la bielle pendante, remplissez le boîtier de graisse liquide ou d'huile de transmission très épaisse (80W90, 95W140) ou de graisse classique. Concernant le bouchon au bas de la colonne, utilisez une clé de 22.

6ème étape


Finissez de monter le volant et les éléments annexes et vous voilà prêt à profiter de votre tracteur !

La Boutique du Tracteur

77 Chemin de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 05 34 27 16 40 - Fax : 05 62 75 03 53

Mail : magasin@laboutiquedutracteur.com

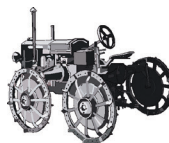

La Boutique du Tracteur